

NEXNET II


A902バッテリー温度警告表示 について



株式会社 **J-Mobile**

j.mobile
We inspire the next generation PTT solutions!

- バッテリーの内部温度が60度以上になると警告を示すメッセージを表示します。
- メッセージ表示中はボタンはご利用いただけません。(受信は可能です。)
- “Dismiss”もしくはは“Snooze”をタッチすると通常画面に移行し、再びボタンを押下することができます。
- 更に内部温度があがると、端末回路を保護するために、自動的に電源断となります。

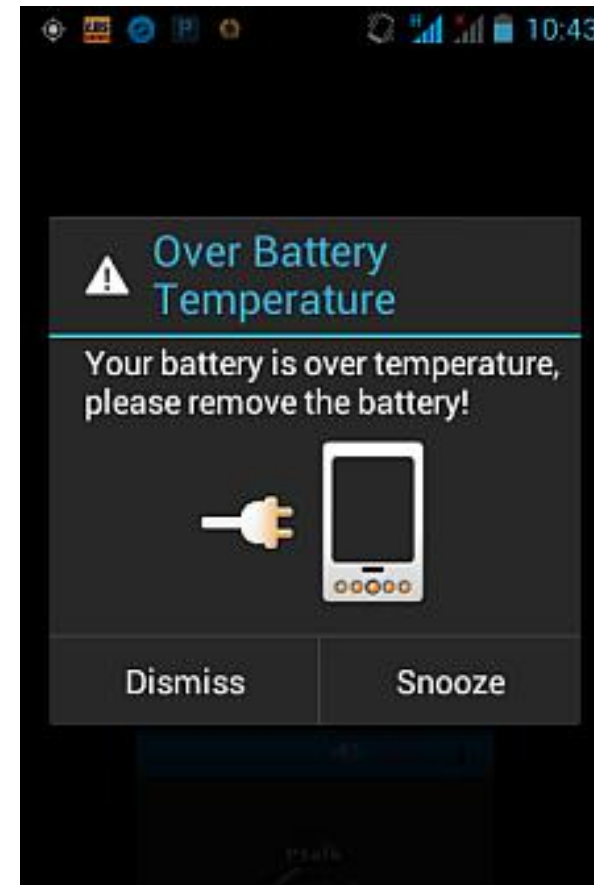

- 温度警告のメッセージが現れた場合には、その環境での使用を直ちに中止し、端末温度が上がらない場所に移動する必要があります。
- 端末温度があがる環境で使用し続けて端末動作可能温度の閾値を超えた場合、電源が自動的に落ちる仕様になってはおりますが、メッセージがでた時点で、その環境で使用し続けることを避ける必要があります。
- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。(A902マニュアルより抜粋)

宜しくお願い申し上げます

株式会社 J-Mobile



URL:<http://www.j-mobile.co.jp/>

j.mobile
We inspire the next generation PTT solutions!